

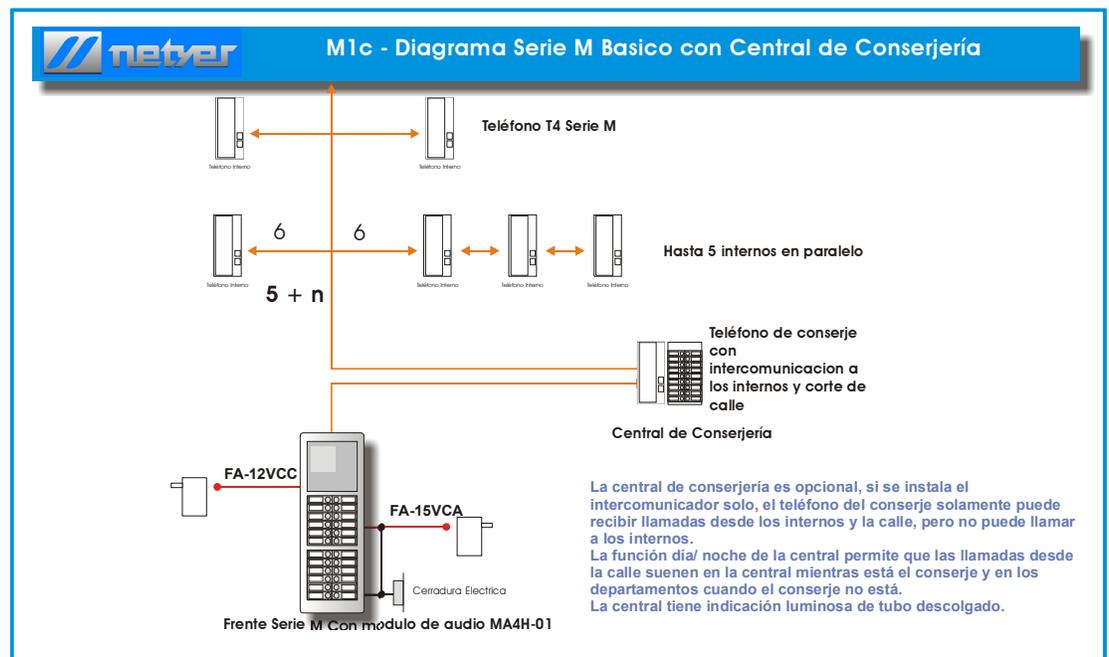



Posibilidades de Instalación Serie M

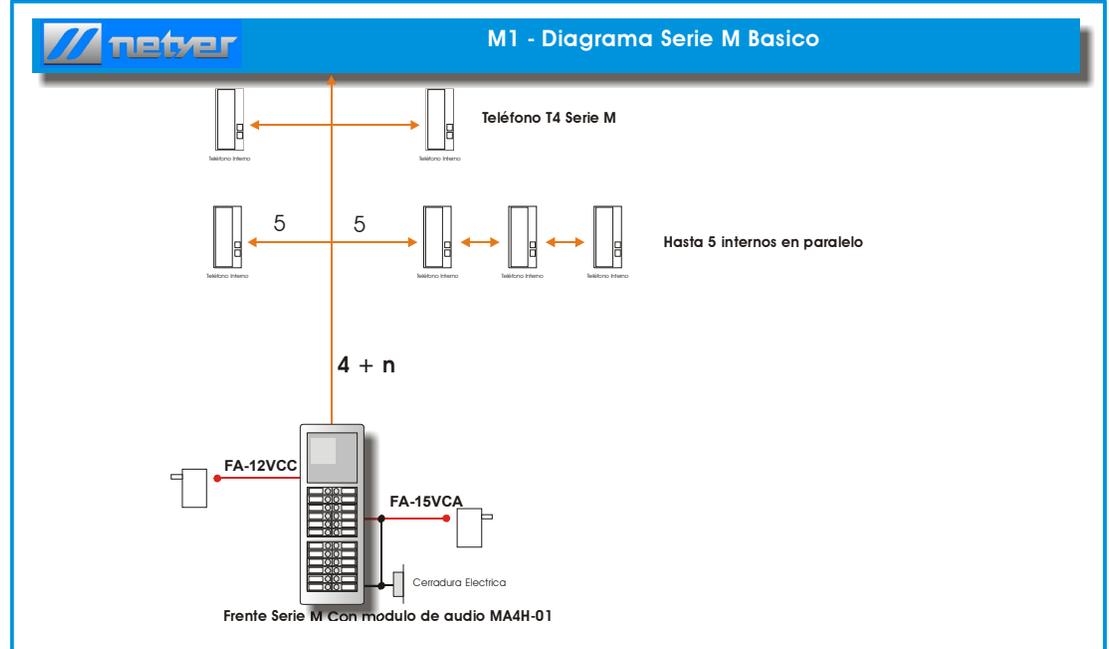


M2 - Diagrama Serie M Dos Accesos en paralelo

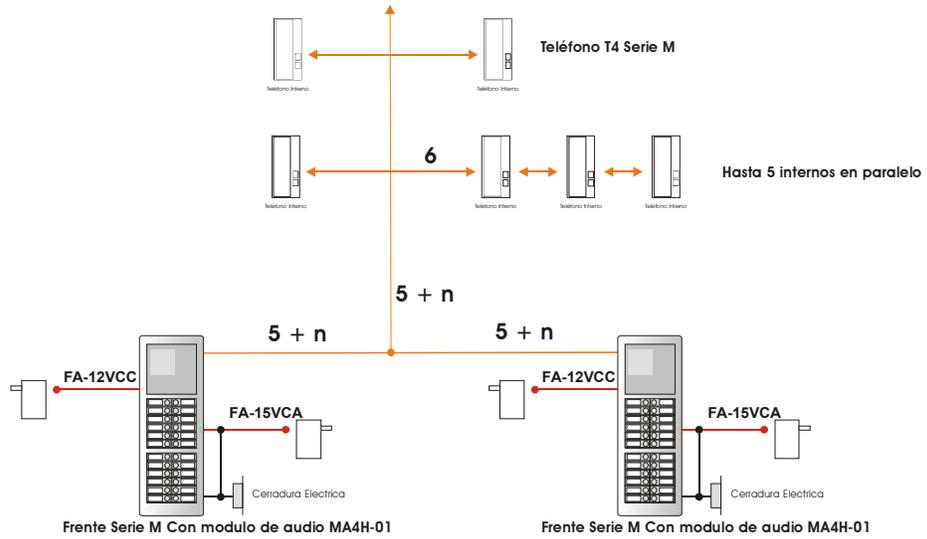


M3 - Diagrama Serie M Dos Accesos con Distribuidor

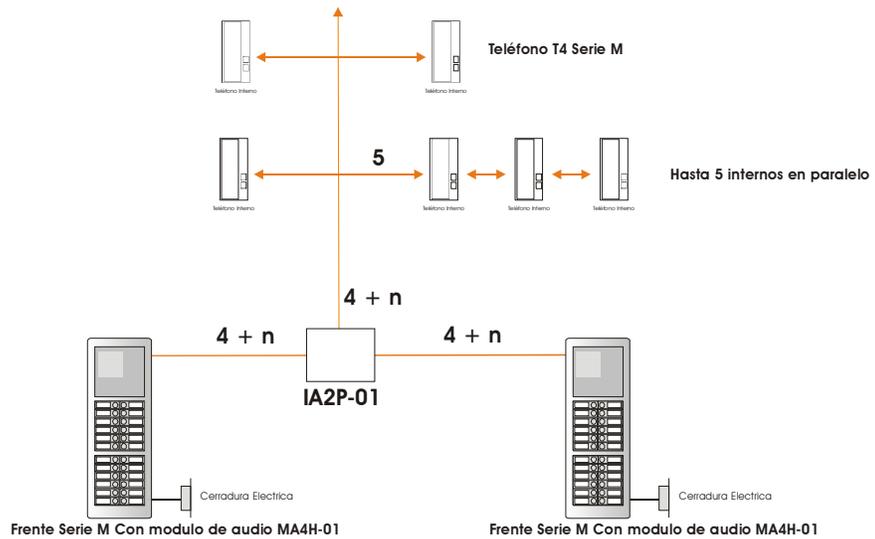

netver M3c - Diagrama Serie M Dos Accesos con Distribuidor y Central de Conserjería

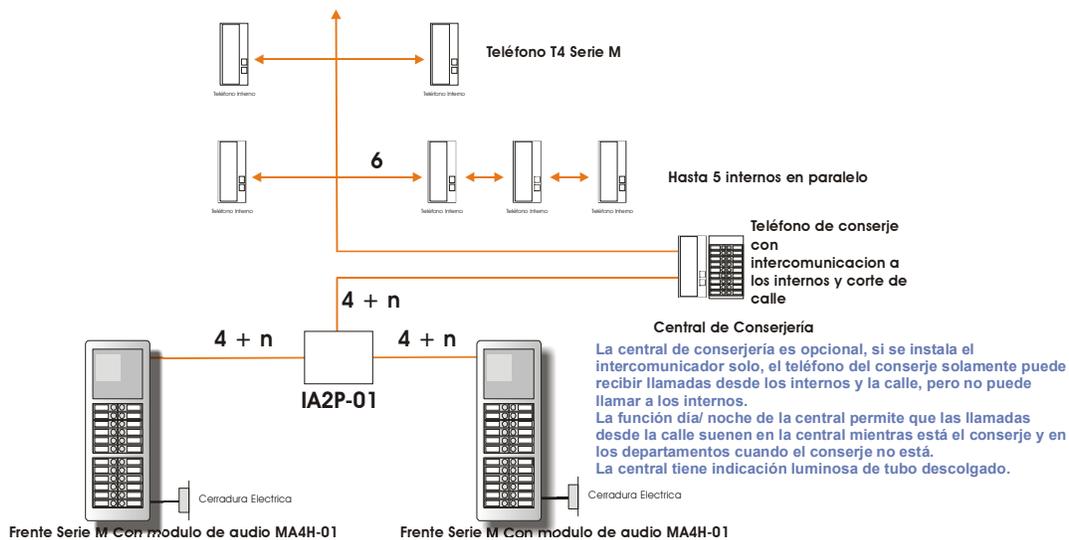

netver Serie M - Todas las Posibilidades

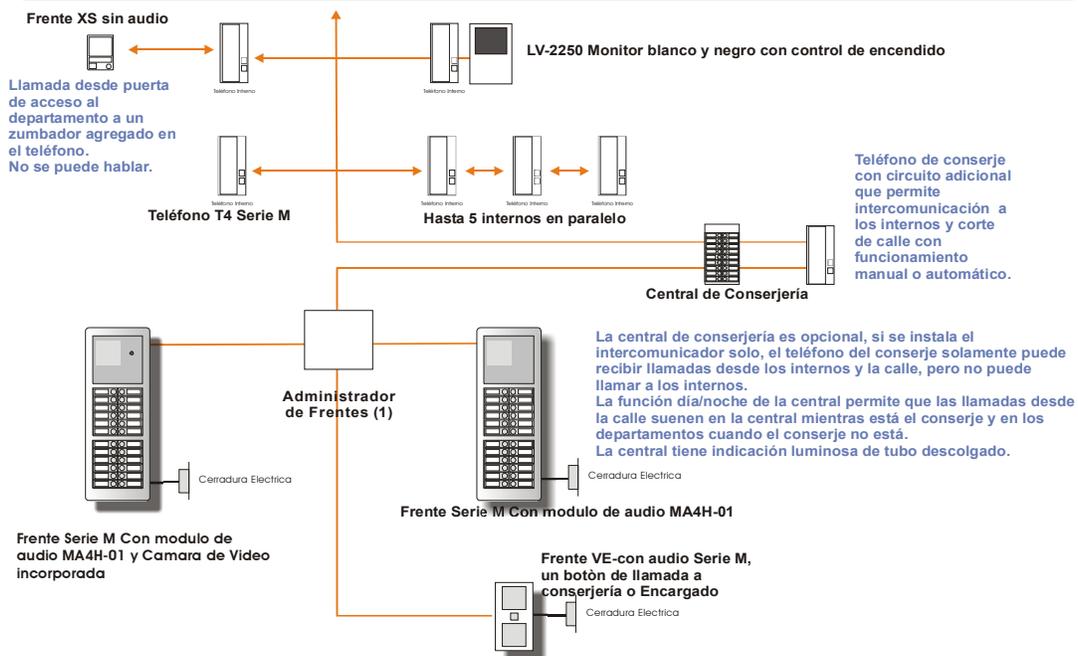

(1) El Activador de Frentes IA2P-01 permite administrar dos accesos, al realizar una llamada desde uno de los frentes el otro marca línea ocupada.
Se pueden conectar dos frentes serie M, o un serie M y un VE o un frente serie M y un teléfono.
Para controlar mas de 2 y hasta 4 accesos deberá instalarse el IA4P-01.